取扱説明書

DAYTONA corp.
R72888①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ビレットタペットカバー ブリーザー付き/ダイナヘッド	モンキー/ゴリラ	72888

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、ダイナヘッド以外のエンジンには使用しないでください。

⚠注意

実施
- 作業の際、タペットホール内に異物が混入しないよう十分に注意して作業してください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください

その他
- 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火傷の原因となり大変危険です。
- 必ず安全を確保した上で、確認を怠らないよう十分注意し、作業を行ってください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください

本商品の特徴

- タペットカバーはアルミ削り出しのクリアアルマイト仕上げ。
- 当社製オイルクーラーキット(63520、64172)との同時装着も可能。
- ユニオン取り付け穴は、M10×P1.25。別売バンジョー(33591)、バンジョーボルト(33590)、シーリングワッシャ(33592)を使用し横出しにする事も可能。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ビレットタペットカバー		1	②	Oリング		1
③	ユニオン	Φ8	1	④	シーリングワッシャー	M10	1
⑤	ホース	1000mm	1	⑥	ホースクランプ		1

取付方法

1. 純正のタペットカバーを取り外します。

2. ①ビレットタペットカバーに②Oリングを組み付け、ダイナヘッドに付属の六角穴付き皿ネジで取り付けます。
   六角穴付き皿ネジ（締め付けトルク：8～12N/m）
   ※フレームに当社製オイルクーラーを取り付けている場合、ユニオンΦ8 が進行方向を向くようにタペットキャップを取り付けます。

3. ③ユニオンΦ8 を、④シーリングワッシャーを使い①ビレットタペットカバーに取り付けます。
   ユニオンΦ8(締め付けトルク：12N/m)

4. ⑤ホースに予め、⑥のホースクランプを通して③ユニオンΦ8 に差し込みます。
   ※ホースは適当な長さに切ってください。

5. 各部を点検し、問題がない事を確認してください。問題が無ければ作業は終了です。

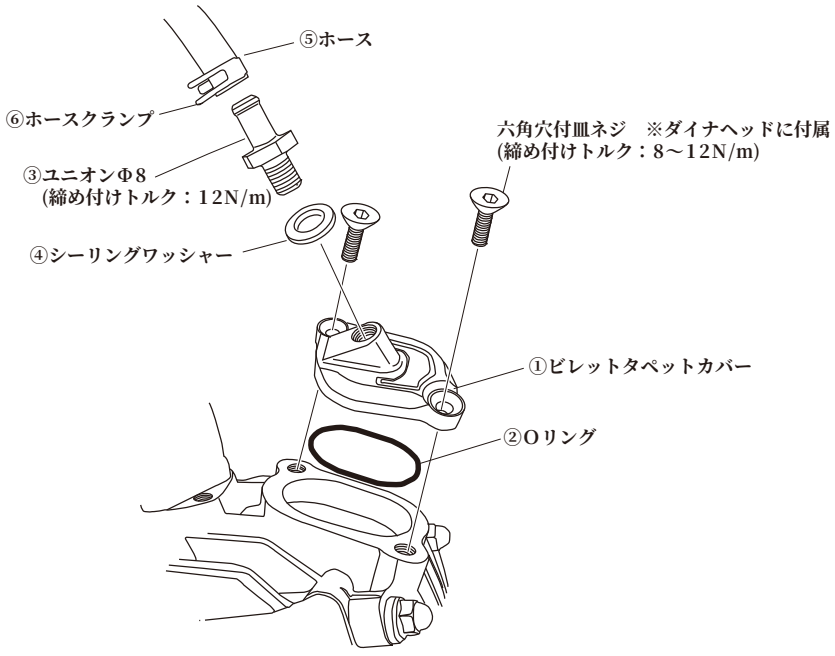

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで